ООО «Туламаш-Тарпан»

ГАЗОНОКОСИЛКА «ТАРПАН»
Модель ГК-460

Руководство по эксплуатации

Тула

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ 5
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 6
ОПИСАНИЕ 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 8
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ. 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 14
НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 17
ПРАВИЛА ХРАНЕНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. 18
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИЕМКЕ. 18
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Ед. измерения	Величина параметра
Габариты, не более -длина -ширина -высота	мм	 780 580 410
Масса, не более	кг	26
Ширина прокоса	мм	460
Высота скашивания	мм	33-80
Контейнер для травы	л	60
Тип двигателя	Одноцилиндровый, карбюраторный, 4-х тактный с принудительным воздушным охлаждением	
Максимальная мощность двигателя, не менее	л.с.	5,0
Обороты двигателя	об/мин	3000

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание конструкции газонокосилки «Тарпан» модели «ГК-460», его характеристики, а также правила эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Перед началом работы тщательно изучите положения данного руководства, так как строгое их выполнение обеспечивает длительное, бесперебойное и безопасное использование газонокосилки.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

Символы, нанесенные на изделие, означают следующее:

	ВНИМАНИЕ: Прочтите руководство по эксплуатации перед использованием.		ОСТОРОЖНО: Не помещайте руки или ноги возле вращающихся частей или под ними. Все время держитесь на расстоянии от выходного отверстия. Ножи продолжают вращение и после выключения устройства.
	ОСТОРОЖНО: Никогда не подстригайте газон, если поблизости находятся люди, особенно дети, или домашние животные.		ОСТОРОЖНО: При очистке, ремонте или проверке убедитесь, что нож и все движущиеся части остановились. Снимите наконечник со свечи зажигания и отведите от свечи в сторону во избежание случайного запуска.
	Не используйте на склонах с крутизной более 16,7°.		Непригодные электрические аппараты не должны выбрасываться с бытовыми отходами. Это устройство рекомендуется отправить в ближайший центр переработки для безопасной утилизации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании бензиновых газонокосилок, нужно всегда предпринимать основные меры предосторожности, включая ниже перечисленные, для уменьшения риска серьезных травм или повреждения агрегата. Прочтите все эти инструкции перед использованием изделия и сохраните эти инструкции для последующих ссылок.

ВНИМАНИЕ:

Невыполнение данных требований может повлечь за собой гибель или серьезные травмы обслуживающего персонала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Невыполнение данных требований может повлечь за собой травмы обслуживающего персонала и порчу аппарата.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите данное руководство, обращая особое внимание на правила техники безопасности, во время и после работы газонокосилкой. Поддерживайте инструмент в отличном состоянии. Перед работой изучите органы управления. Вы должны точно знать, как выключить инструмент в случае срочной необходимости.

Сохраните данное руководство и другую литературу, входившую в комплект поставки, для дальнейшего обращения.

1. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала при работе с инструментом и ознакомления с особенностями его обслуживания оператор должен обязательно прочитать настоящую инструкцию по Эксплуатации, недостаточно информированный оператор подвергает опасности себя самого и окружающих людей.
2. Газонокосилку рекомендуется предоставлять в пользование только лицам, имеющим опыт работы с таким инструментом. При его передаче следует обязательно приложить инструкций по эксплуатации. Первый пользователь инструмента должен быть проинструктирован специалистом, чтобы он ознакомился с особенностями бензомоторных инструментов.
3. Дети и лица моложе 18 лет к работе и обслуживанию газонокосилки не долж-ны допускатся. Исключение составляет молодежь, обучающаяся работе с инструментом под надзором специалиста.
4. Работать с газонокосилкой следует только находясь в хорошем физическом состоянии, все рабочие операции следует выполнять Спокойно и осмотрительно. Оператор несет ответственность за безбезопасность окружающих лиц.
5. Никогда не работайте после употребления алкоголя, наркотиков или приема медикаментов, помните, что пользователь/оператор несёт ответственность за причиненный окружающий физический и материальный ущерб.
6. Во время работы не подпускайте посторонних и животных к инструменту ближе, чем на 10м.
7. Для защиты ног рекомендуется одевать закрытую обувь и длинные брюки. Будьте внимательны - свежескошенная трава влажная и скользкая. Для повышения устойчивости можно одевать резиновую обувь. Одежда должна соответствовать виду деятельности, т.е. должна плотно прилегать к телу, но не сковывать движение. Не следует надевать украшения или одежду, которые могут зацепиться за кустарники и запутаться. Длинные волосы следует обязательно прятать под сетку для волос.
8. Для предотвращения возможных травм головы, глаз, рук. ног и органов слуха следует надевать для работы низке описанные приспособления для защиты тепа и средства индивидуальной защиты. Рекомендуется надевать защитную каску при выполнении работ.
9. Защитную каску необходимо регулярно проверять на предмет повреждений. Пользуйтесь только проверенными защитными касками. Защитная маска каски защищает лицо от щепок или отбрасываемых предметов. Во избежание травм глаз следует дополнительно надевать защитные очки. Во избежаниетравм органов слуха следует всегда надевать подходящие средства защиты от шума (наушники, капсулы, беруши и т.д.) Защитная куртке для работы в лесу имеет ярко окрашенные сигнальные наплечники. Руки и шею необходимо всегда закрывать защитной одеждой.
10. При работе с газонокосилкой необходимо надевать рабочие защитные ботинки или сапоги с ребристой подошвой. Рабочая обувь со специальными вкладышами защищает от возможных колотых травм и обеспечивает устойчивое положение.

ВНИМАНИЕ:

Фиксируйте длинные волосы выше плеч. Свободные предметы одежды удерживайте не безопасном расстоянии от входного отверстия и подвижных элементов инструмента.

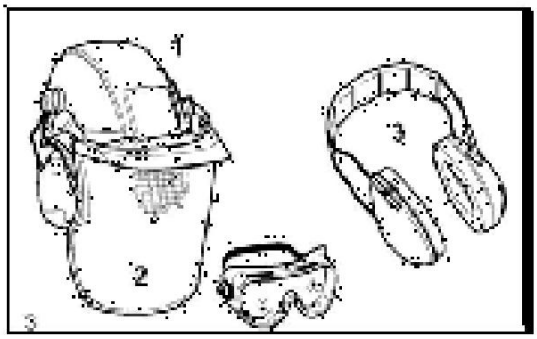

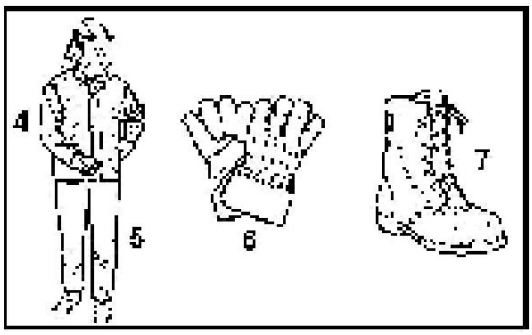

11. Перед работой убедитесь, что газонокосилка находится в безопасном рабочем состоянии, а все узлы надёжно зафиксированы.
12. Не используйте газонокосилку вблизи взрывоопасных материалов (газов или жидкостей), так как двигатель производит искру, что МОЖЕТ привести к возгоранию
13. Не работайте под дождем.
14. Работайте при дневном или при хорошем искусственном освещении.
15. Внимательно смотрите под ноги, особенно на склонах. Всегда находитесь в устойчивой позе.
16. Если уровень звукового давления кажется Вам повышенным, используйте средства защиты органов слуха.
17. Перед началом работы проконтролируйте:

- функционирует ли контейнер для травы и хорошо ли закрывается крышка выбрасывателя.поврежденные, изношенные или отсутствующие детали газонокосилки следует немедленно заменить или отремонтировать;
- не износились ли и не повреждены ли реэкущие инструменты, крепежные болты и весь режущий блок.

18. Износившиеся или поврежденные элементы конструкции должны быть заменены на новые, силами специалистов уполномоченного сервисного центра и только комплектно, так как это позволит избежать возникновения дисбаланса.
19. Используемые запчасти должны отвечать требованиям фирмы-изготовителя. Поэтому пользуйтесь только фирменными запчастями или запчастями, допущенными к использованию фирмой-изготовителем. **Ремонт газонокосилки должен выполняться только силами специалистов уполномоченного СЕРВИСНОГО центра.**

ОПИСАНИЕ

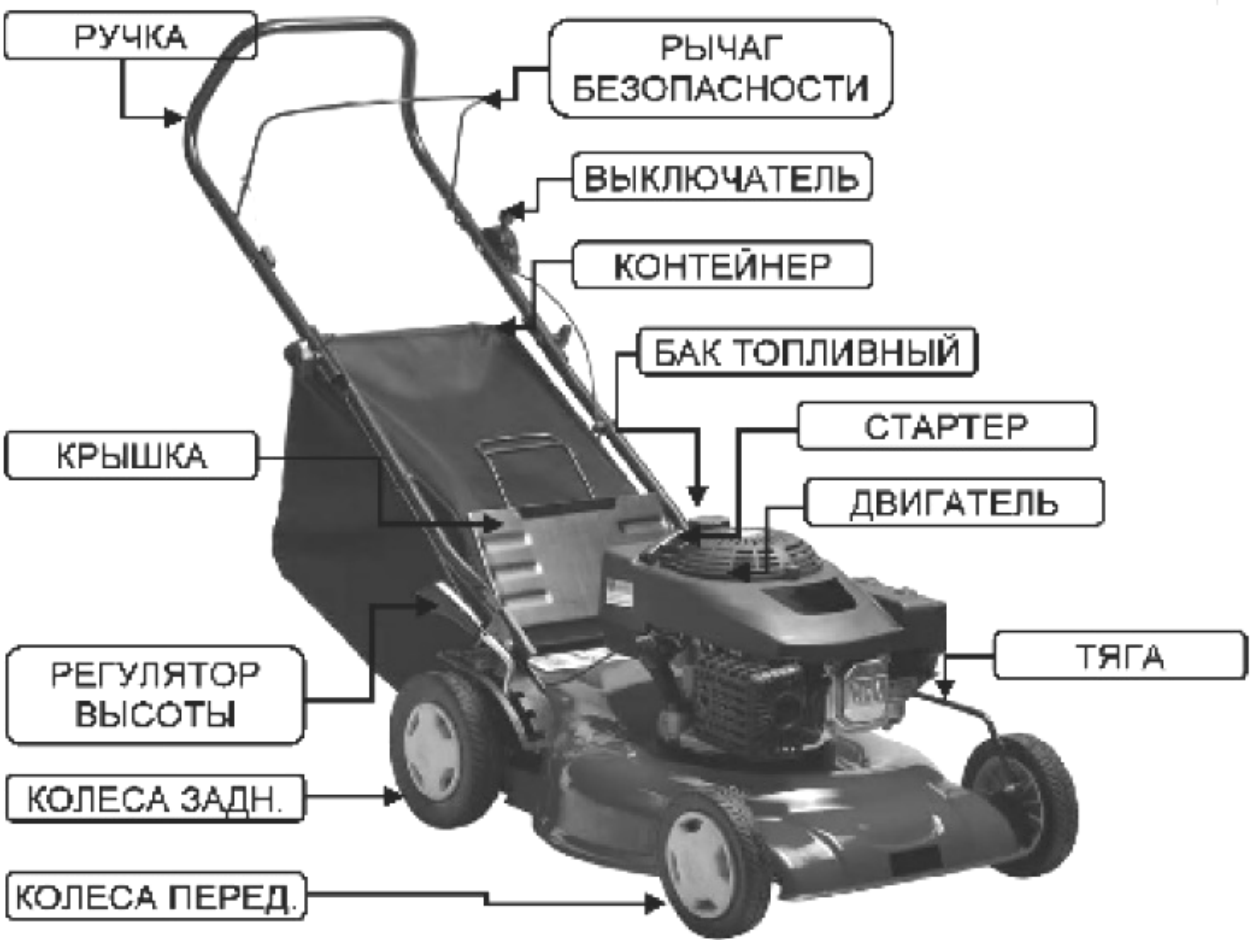

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Газонокосилка применяется, для скашивания травы, для поддерживания хорошего вида газона, чтобы трава была нужной длинны и всегда зеленой и мягкой:

- в саду, на приусадебном участке, в загородном доме, в скверах и парках;
- в соответствии с учетом требований правил техники безопасности, приведенных в руководстве по эксплуатации.

Частота стрижки должна соответствовать росту травы, не допускать слишком сильного вырастания травы в периоды между скашиванием.

Запрещается использование газонокосилки для любых других целей.

Пользователь несет полную ответственность за причинение газонокосилкой травм посторонним людям или нанесения ущерба имуществу.

Фирма-изготовитель не несет ответственности при возникновении повреждений, вызванным самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию газонокосилки.

Используйте газонокосилку по назначению.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В момент покупки газонокосилка передается покупателю в картонной упаковке, внутри которой предусмотрены специальные Защитные элементы, обеспечивающие целостность и удобства её транспортировки.
Сняв бандажные ленты и металлические скрепки {с помощью щипцов), открыть верхние клапана коробки. Осторожна поднять газонокосилку и извлечь все комплектующие.

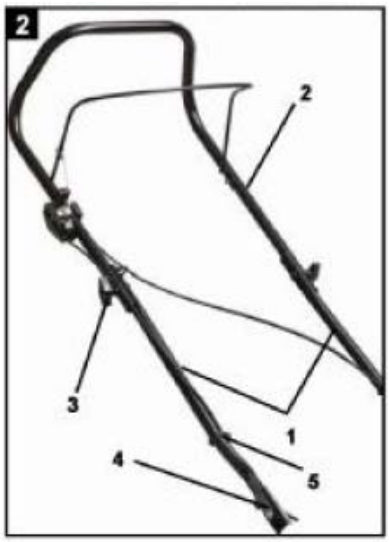

СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Сборку газонокосилки производите в соответствии с иллюстрациями, приведенными в Руководстве по эксплуатации. Утилизируйте упаковку в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.
Для удобства и компактности газонокосилка поступает в разобранном виде. После осмотра и проверки газонокосилки нужно произвести реконсервецию. Удалить консервационную смазку с поверхности бумагой или ветошью, а остатки ее удалить технической салфеткой и бескислотным раствором. Сборку про-изводить на столе или верстаке.

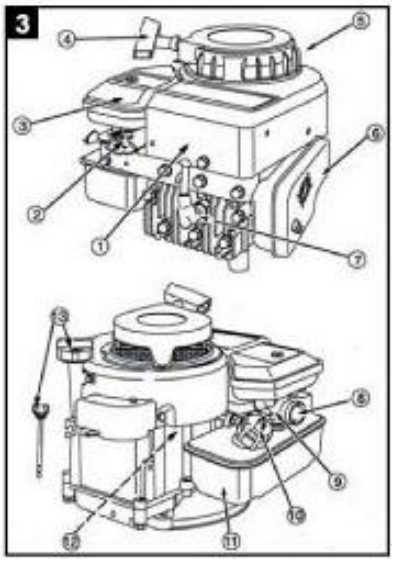

СБОРКА РУКОЯТКИ (РИС. 2)
Прикрепите две нижние части рукоятки (1) к верхней рукоятке (2), используя болты и шайбы {3).

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ
Вставьте нижнюю часть собранной рукоятки в места установки на корпусе машины и закрепите с двух сторон болтами и гайками (4)
Крепление кабели и тяг управления
Кабели и тяги управления крепится специальными фиксаторами (5).
Защелкните фиксатор (5) на кабеле, соединяющем блок выключателя и двигатель, Сдвиньте фиксатор к нижней рукоятке. Защелкните другие фиксаторы на других тягах управления, соединяющем блок выключателя и двигатель. Сдвиньте фиксатор к верхней рукоятке.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Основным элементом газонокосилки является 4х-такгный двигатель внутреннего сгорания (1), с вертикальной осью коленвала и его основными частями: (2) - рычаг дроссе-ля; (3) - фильтр воздушный; (4) - стартер ручной; (5) -ограждение; (6) - тушитель; (7) - свеча зажигания; (в) - кнопка топливного насоса; (9) - карбюратор; (10J - пробка бензобака; (11} - бензобак; (12) - корпус двигателя; (13)
- маслозаливное горловина см. рис. 3.
Для предотвращения выхода двигателя из строя важно выполнять следующее: «Проводите проверку уровня масла каждый раз до

ВНИМАНИЕ:
Обратить внимание на содержащиеся в упаковке принадлежности и *проверить сохранность газонокосилки*

запуска двигателя и через каждые пять [5) часов эксплуатации
Проверяйте уровень масла чаще в период обкатки двигателя.

- Поддерживайте уровень масла между отметка «MIN» и «MAX» на масляном щупе,
- Крышка маслозаливной горловины должна быть надежно завернута.

ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА

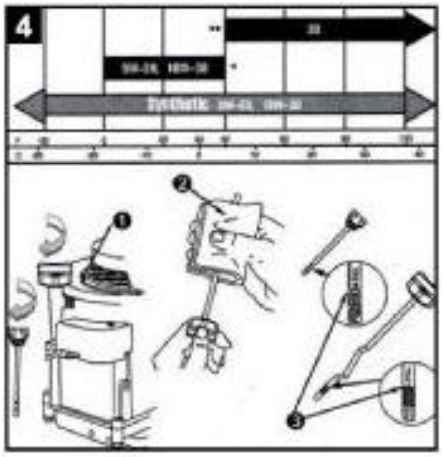

- Убедитесь, что двигатель располагается горизонтально.
- Отверните крышку маслоналивной трубки и извлеките масляный щуп из маслоналивной трубки, протрите щуп см. рис3.
- Вставьте щуп обратно в отверстие маслоналивной трубки и надежно заверните крышку.
- Отверните крышку маслоналивной трубки и извлеките масляный щуп из маслоналивной трубки. Проверьте уровень масла, Если уровень масла на щупе ниже метни «MIN», медленно добавьте масло да уровня «FULL» см. рис4. Затем продолжайте изучение руководство.
- Установите щуп в ОТВЕРСТИЕ маслоналивной трубки и надежно заверните крышку.
- Удалите остатки прилитого масла.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

Для предотвращения травм или смерти от возгорания то-плива ВЫПОЛНЯЙТЕ следующие инструкции:

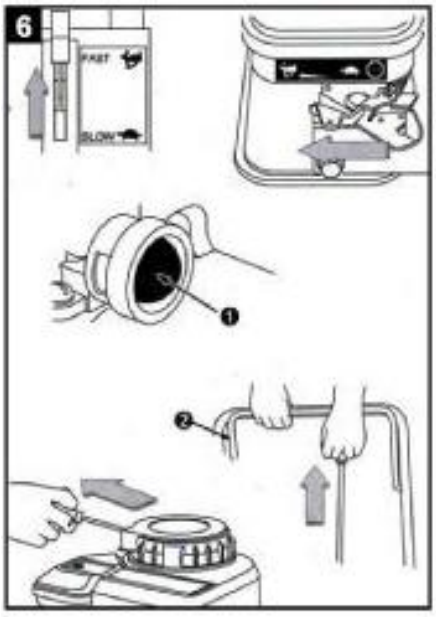

- При заправке топливом, газонокосилка должна находиться вне помещения, или в местах с хорошей вентиляцией воздуха.
- Очистите поверхность вокруг заливной топливной горловины и отверните крышку бензобака.
- Доливайте топливо в бак медленно, не допуская разбрызгивание.
  Не переполняйте топливный бак. Оставьте воздушное пространство в топливном баке для возможности расширения топлива без вытекания из бака.
- Установите крышку топливного бака на место, надежно заверните, удалите остатки пролитого топлива до запуска двигателя. Если пролито топливо, не запускайте двигатель. Уберите оборудование от места, где пролито топливо, Предотвратите возникновение источников искры до тек пор, пока пары пролитого топлива не исчезнут.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛИ

Для предотвращения ожогов или повреждений от двигателя не пытайтесь запускать двигатель или выявлять неисправности другими способами:

- Запрещается использовать жидкости для быстрого запуска.
- Запрещается распылять легковоспламеняющиеся вещества в карбюратор или воздушный фильтр
- Запрещается заливать легковоспламеняемые жид-

кости в карбюратор или воздушный фильтр.

- Не запускайте двигатель без свечи зажигания, топливо может поступить из свечного отверстия и воспламениться.
- Во избежание отравления выхлопными газами, осуществляйте запуск двигателя вне помещения, или в местах с хорошей вентиляцией воздуха.
- Установите рычаг управления дросселем в положение «FAST- БЫСТРО»
- Нажмите на кнопку подкачки топлива пять раз(1) пока не появятся пузырьки в топливе.
- Потяните рычаг аварийного тормозя если он установлен.
- Переведите рычаг выключателя зажигания в положении «ON-ВКЛ». Медленно потяните за рукоятку шнура стартера до момента появления сопротивления вытягиванию шнура стартера. Плавно отпустите шнур, чтобы он полностью смотался. Затем энергично дерните шнур стартера на полный взмах рут. **Не бросайте рукоятку стартера.** При необходимости повторите эту операцию
- Если двигатель не заводится после трех попыток, нажмите на кнопку подкачки топлива три раза. И потяните шнур стартера еще раз. После запуска двигателя, установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, соответствующее выбранной скорости,

ОСТАНОВКА ДВИ ГАТЕЛЯ.

Установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «STOP» см. рис6. Поверните рычаг выключателя зажигания в положение «OFF».

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЕМ

Ослабьте винт зажимной скобы. Перемести-те рычаг дистанционного управления регулятором в направлении стрелки до упора. Установите рычаг дистанционного управления дросселем в положении «FAST-БЫСТРО» Затяните винт зажимной скобы см рис. 8

ФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ

Этот рычаг управления регулятором установлен в соответствии с требованиями изготовителя оборудования и не подлежит настройке.

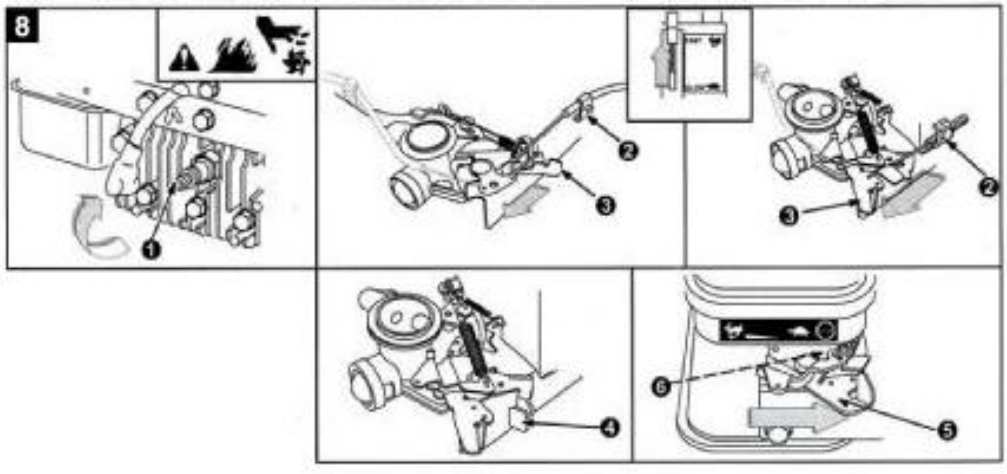

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для достижения наилучших результатов, рекомендуется подстригать только не мокрую траву.

Не исключена опасность травмирования отлетающими камнями или иными предметами. Существует опасность падения

Проводите скашивание травы только в темпе движения шагом.

Будьте особенно осторожны, если Вы проводите косьбу обратным ходом и тянете газонокосилку на себя.

При скашивании травы на крутых склонах газонокосилка может перевернуться и травмировать Вас.

Всегда выполняйте скашивание поперек склона, никогда вверх и вниз по нему. Никогда не скашивайте на склонах с крутизной более 20 %.

Особенно осторожным следует быть при изменении направления движении. Это следует выполнить, находись в устойчивом положении.

Существует опасность травмирования при скашивании травы на граничных участках. Так., скашивание поблизости от края дороги, кустарника или крутого склона очень опасно. Поэтому всегда соблюдайте безопасное расстояние.

При скашивании влажной травы из-за ослабленного сцепления с землей газонокосилку может повести в сторону, и Вы можете упасть. Поэтому выполняйте скашивание только по сухой траве.

Проводите работы только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Никогда не изменяйте безопасное расстояние до вращающихся ножей, определяемое длиной направляющим рукояток.

Никогда не подносите руки шли ноги близко к вращающимся элементам конструкции газонокосилки.

В следующих случаях необходимо остановить двигатель и подождать, пока не остановятся все движущиеся детали: перед тем как наклонить устройство; перед транспортировкой устройства по поверхности, не покрытой травой. Выключите двигатель, во избежание его непреднамеренного запуски:

- дайте двигателю остыть и отсоедините от двигателя высоковольтный провод свечи зажигания;
- прежде чем убрать из выбрасывателя образовавшуюся из травы пробку,
- прежде чем начать проверку газонокосилки, ее чистку, настройку или какие-либо прочие работы по обслуживанию устройства;
- в случае, если газонокосилка наехало на посторонний предмет;
- если газонокосилка начнет слишком сильно вибрировать. Немедленно проведите проверку устройства.

Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку сработающим двигателем.

Проконтролируйте участок, на котором будет использоваться газонокосилка, и уберите с него все предметы, которые могут быть захвачены и отброшены газонокосилкой,

Если в режущий инструмент попадет посторонний предмет (например, камень) или устройство начнет слишком сильно вибрировать: немедленно выключите двигатель.

Обследуйте газонокосилку на ОТСУТСТВИЕ повреждений и при обнаружении таковых обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.

При снятии контейнера Вы можете получить травму или травмировать других выбрасываемой травой или отлетающими тяжелыми предметами.

Поэтому никогда не очищайте контейнер от травы при работающем двигателе: выключите газонокосилку.

УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА

Приподнимите крышку выбрасывателя и присоедините контейнер см. рис. 10.

УСТАНОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗАНИЯ ТРАВЫ

ВНИМАНИЕ:

Существует опасность возникновения материального ущерба. Регулировку можно проводить только при работающем двигателе.

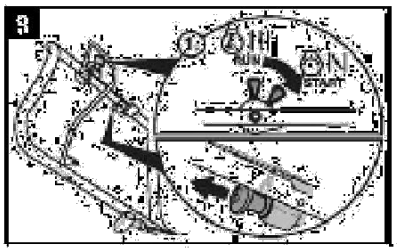

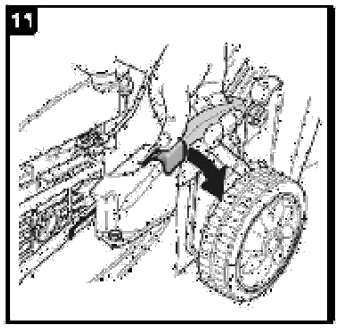

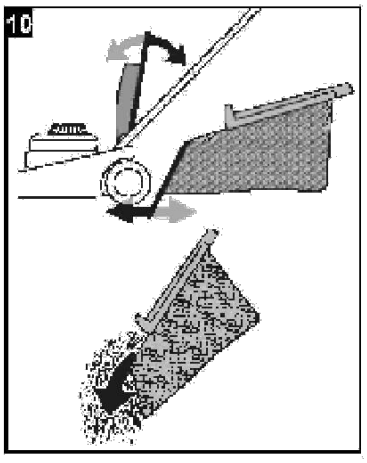

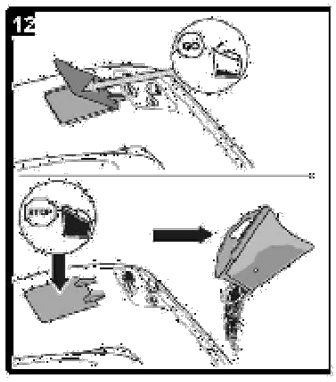

Высота срезания травы устанавливается по желанию.

Нажмите на кнопку блокировки и одновременно с этим, потонув или нажав на фиксирующую ручку, установите необходимую высоту. При отпускании кнопки блокировки происходит фиксация выбранного положения см. рис.11.

С помощью малой рукоятке выберете одну из различных ступеней скорости привода.

С помощью рукоятке выберете одну из ступеней скорости привода.

СНЯТИЕ И ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ОТ ТРАВЫ

Если срезанная трава остается лежать на земле или индикатор уровня заполнения (опция, рис. 12) показывает, что контейнер наполнен травой: переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «STOP» и подождите, пока двигатель не остановится, поднимите крышку выбрасывателя и снимете контейнер, очистите контейнер от травы.

РАБОТА БЕЗ КОНТЕЙНЕРА.

Если Вы снимете контейнер, то крышка выбрасывателя упадет вниз. При работе без контейнера скошенная трава будет сбрасываться вниз.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Подождете, пока все подвижные детали не остановятся, и двигатель не остынет.

Отсоедините от двигателя высоковольтный провод свечи зажигания.

Очистите контейнер от травы.

В закрытое помещение газонокосилку можно ставить только с остывшем двигателем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНАМИ

На газоне растет трава различных сортов. Если Вы будете косить часто, то быстрее будет расти трава с сильными корнями, которая образует дерн. Если Вы будете косить редко, то быстрее будет расти высокая трава, то есть прочее дикие растения (например, клевер, маргаритки и пр.).

Нормальная высота травы на газоне 4-5см. Траву следует скашивать лишь на на ее высоты; то есть, пре высоте травы 7-3см ее следует снашивать до нормальной высоты.

По возможности не укорачивайте траву более чем на 4см, так как в противном случае при засухе повреждается дерн. Высокую траву, выросшую, например, во время Вашего отпуска, скашивайте поэтапно до нормальной высоты.

Мульчирование (с использованием принадлежностей)

Трава при скашивании разрезается на мелкие кусочке (длиной ок. 1 см) и остается лежать на земле. В результате газон получает много питательных веществ. Для достижения оптимального результата газонную траву следует постоянно коротко стричь (ем. также раздел «Скашивание травы»).

Пре мульчирование соблюдайте приведенные ниже указания:

- нельзя скашивать мокрую траву,
- некогда не срезайте более 2см от общей высоты травы,
- перемещайте газонокосилку медленно,
- используйте двигатель на полную мощность,
- регулярно проводите чистку режущего механизма.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание травматизма перед началом любых работ (например, работ по техобслуживанию и настройки газонокосилки) и перед ее транспортировкой (например, поднятием или переносной устройства)

- выключите двигатель,
- подождите, пока не остановятся все подвижные детали, и двигатель не охладится,
- во избежание непреднамеренного запуска двигателя, отсоедините от него высоковольтный провод свечи зажигания,
- выполняйте дополнительные указания по техник» безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации двигатели.

По окончании работ по обслуживанию устройства.

Никогда не отходите от устройства, пока не выключите двигатель,

ВНИМАНИЕ:

Выполняйте указания по проведению техобслуживания двигателя, приведенные в руководстве по его эксплуатации. В конце сезона поручите проконтролировать косилку специалистам уполномоченного сервисного центра.

ВНИМАНИЕ:

Не исключено загрязнение окружающей среды маслом для смазки двигателя, Отработанное масло, сливаемое из двигателя при замене смазки, следует сдавать в соответствующий приемный пункт или на предприятие, занимающееся его экологичной утилизацией

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Периодически очищайте двигатель от травы и мусора, Очистите кожух стартера Не промывайте двигатель водой, так как вода может попасть в топливо. Очищайте при помощи щетки или сжатого воздуха. Скопление мусора вокруг глушители может привести к воспламенению, Провертите и очищайте зону вокруг глушители перед каждым использованием. Если имеется искроуловитель {на глушителе), снимите его дли очистки и проварки, 6 случав повреждения замените.

Очистите систему охлаждения. Трава или солома могут засорить систему воздушного охлаждения двигатели. Может возникнуть необходимость очистки внутренних охлаждающих ребер и поверхностей для предотвращения перегрева и повреждения двигателя. Очистите двигатель, используя щетку и ветошь.

Перед обслуживанием отсоедините и заземлите провод свечи зажигании во избежание случайного запуска.

Переворачивание двигателя свечой вниз может послужить причиной:

- Повышенного содержания дыма;
- Трудностями с запуском двигателя;
- Образования нагара на свече зажигания;
- Перенасыщения маслом воздушного фильтра,

ВНИМАНИЕ:

Если в процессе технического обслуживания оборудования вместе с двигателем или его транспортировки необходимо, чтобы свеча всегда располагалась сверху и вертикально см. рис.13

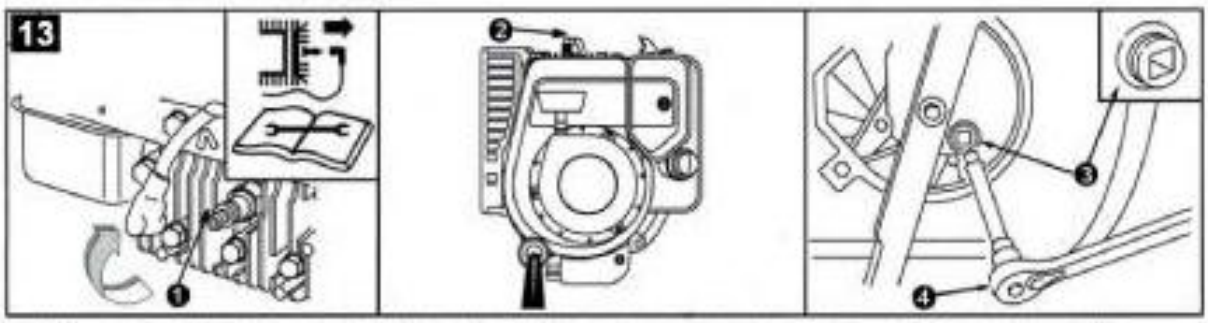

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛИ

Для предотвращения выхода из строя двигателя важно соблюдать следующее:

- Проводите проверку уровня масла каждый рез до запуска двигателя и через каждые пять (5) часов его эксплуатации на теплом двигателе.
- Замените масло после первых 2-х ча-сов работы, затем через каждые 50 ча-сов работы, или более часто, если двигатель работает в условиях повышенной пыли и грязи. Проводите замену масла только на теплом двигателе.
- Убедитесь в том, что вы правильно определили местоположение маслоналивного отверстия.
- Осторожно отсоедините высоковольтный провод от свечи зджмгания и отведите его в сторону.
- Проверьте крышку топливного бака - она должна быть на месте и плотно закручена.
- Очистите поверхность около пробки отверстия для слива масла.
- Разместите рекомендованную для утилизации масла емкость под сливным отверстием,
- Отверните пробку отверстия для слива поз.3 и при помощи воротка и удлинителя с квадратным сечением поз. 4 слейте масло см. рис. 10.
- Установите пробку маслосливного отверстия на место и надежно затяните.
- Залейте рекомендованное масло
- Удалите остатки пролитого масла.
- Осторожно отсоедините высоковольтный провод от заземляющей стойки, если двигатель оснащен ею.
- Осторожно присоедините высоковольтный провод к свече зажигания

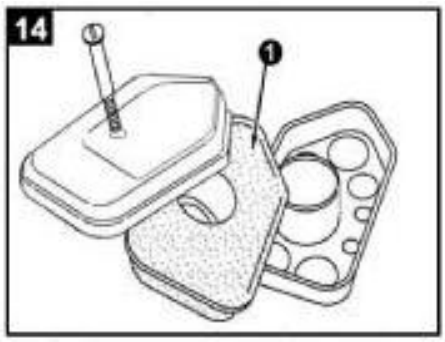

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

- Отверните специальные гайки на крышке воздухоочистителя см. рис. 14.
- Снимите крышку воздухоочистителя, приподнимая ее вверх и затем отводя наружу.
- Отверните фиксаторы бумажного фильтрующего элемента. •Извлеките бумажный фильтрующий элемент и проверьте состояние фильтров на изменение цве-та или содержание грязи см. рис. 15.
- Очистите внутренние поверхности крышки и основания воздухоочистителя.
- Установите бумажный фильтрующий элемент на основание.
- Установите фиксаторы.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Один раз в год или через каждые 100 часов работы двигателя проводите проверку свечи зажигания а следующем порядке:

- Очистите поверхность около свечи зажигания.
- Соединить тестер для проверки свечи поз. 1. рис. 16.
- Выверните и осмотрите свечу зажигания,
- Замените свечу зажигания, если имеются сколы фарфорового изолятора или если электроды:
  •прогорели;
  •имеют нагар,
- Проверьте величину зазора между электродами, используя специальный щуп. При необходимости установите зазор 0.76мм см. рис. 17.
- Установите свечу зажигания в двигатель и надежно затяните.

Привадите смазку шарниров и торсионных пружин на крышке выбрасывателя.

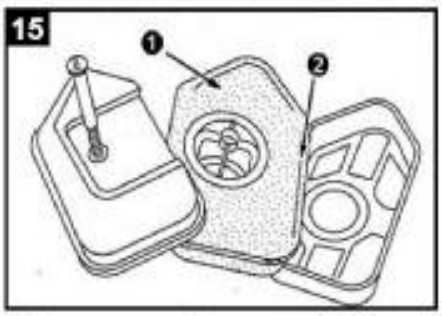

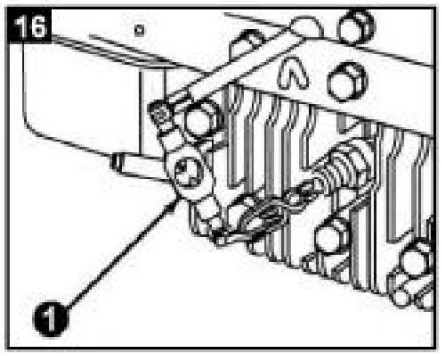

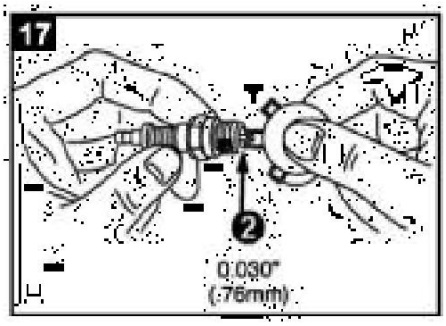

В конце сезона поручите проконтролировать косилку специалистам уполномоченного сервисного центра.
Для защиты от травмирования режущим механизмом такие работы как, напримвр, замена или переточка режущих ножей, должны выполняться только силами специалистов уполномоченного сервисного центра (для этого необходимы специальные инструменты).

ВНИМАНИЕ:

Проводите чистку газонокосилки после каждой эксплуатации. Устройство, которое долго не подвергалось чистке, не может правильно функционировать. Кроме того, не исключено возникновение повреждений

Нельзя использовать для чистки мойки высокого давления.
Проще всего проводить чистку сразу после скашивании травы.

Снимите контейнер для трваы и очистите его от травы. После этого контейнер можно почистить сильной струей воды из шланга, используемого для полива приусадебного участка.
Перед там как снова воспользоваться травосборником. его следует тщательно просушить.
При чистке режущего механизма можно получить травму. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, защитными рукавицами.
Отделение, где помещается режущий механизм, и крышку выбрасыватели следует чистить щеткой, веником или тряпкой.

ВНИМАНИЕ:

Наклонять газонокосилку следует всегда таким образом, что-бы свеча зажигании была направлена вверх, иначе в результате попадания в двигатель топлива или масла он может выйти из строя.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Замену и ремонт всех неисправных узлов и деталей необходимо осуществлять только в сервисных центрах. Никогда не производите ремонт самостоятельно. Заменяйте поврежденные или стертые наклейки и ярлыки.

Неисправность	*Вероятная причина*	*Способы устранения*
1. Двигатель не запускается	1.Топливный бак пуст;	1. Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	2. Старый бензин;	2. Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чистым, свежим неэтилированным бензином
	3. Неправильно установлен рычаг управления дроссельной заслонкой:	3. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение "СТАРТ".
	4. Высоковольтный провод неподсоединен к свече зажигания;	4. Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания.
	5. Грязная или неисправная свеча зажигания, неправильно установлен аазор между электродами;	5. Снимите свечу зажигания. Осмотрите, очистите и при необходимости замените ее. Проверьте зазор между электродами.
	6. Карбюратор 'переливает" топливо.	6. Установите рукоятку управления воздушной заслонкой (если имеется) в положение «ЗАКРЫТО» и запустите двигатель.
2. Двигатель работает неустойчиво;	1. Рукоятка управления воздушной заслонкой установлена в положение "ЗАКРЫТО":	1. Установите рукоятку управления воздушной заслонкой (если имеется) в положение "ОТКРЫТО",
	2. Поленый контакт на свече зажигания;	2. Надежно закрепите высоковольтный провод.
	3. Старый бензин. Вода и грязь в. топливной системе;	3. Слейте старый бензин из топливного, бака и заполните его чистым, свежим.
	4. Забито вентиляционное отверстие крышки топливного бака;	4. Прочистите вентиляционное отверстие в крышке топливного бака.
	5. Грязный воздушный фильтр;	5. Очистите или замените воздушный фильтр.
	6. Засорений карбюратора;	6. Прочистите топливные каналы и отрегулируйте карбюратор.
3. Трава остается на земле или контейнер не наполняется до конца:	1. Трава слишком влажная;	1. Дайте просохнуть траве.
	2. Выбрасыватель забит травой;	2. Остановите двигатель, удалите пробку из травы.
	3. Ножи затупились;	3. Остановите двигатель, замените нож.
	4. Не достаточная мощность двигателя;	4. Скашивайте траву/ чаще или последовательно с увеличением высоты скашивания.
	5. Контейнер для травы переполнен;	5. Остановите двигатель, уделите из траву.
	6. Контейнер для травы загрязнился;	6. Остановите двигатель, прочистите вентиляционные лазы в контейнере.
4. Повышенная вибрация;	1. Ослабление креплений ножа или его повреждение;	1. Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Замените неисправные детали.
	2. Ослабление болтов или винтов крепления;	2, Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Затяните винты или замените болты

ПРАВИЛА ХРАНЕНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить газонокосилку необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренный и холодным климатом, при температуре не выше +4СГС; и не ниже -50°С, относительной влажности не более 30% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 1515CHJ9.

При длительном хранении газонокосилки необходимо один раз в месяцев производить проверку состояния законсервированных поверхностей и деталей. При обнаружении дефектов поверхности или нарушения упаковки необходимо произвести вновь консервацию. Газонокосилку можно транспортировать любым видом транспорта в упаковки производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химических активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки в по ГОСТ 15150-89.

ВНИМАНИЕ:

Не исключено загрязнение окружающей среды пролившимся горючим. Нельзя транспортировать устройство в наклонном положении. Перед транспортировкой газонокосилки на машине ее следует закрепить так. чтобы она случайно не съехала.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не ставьте газонокосилку с топливом (бензином) в баке на хранение в помещения, в которых не исключена соприкосновение паров горючего с открытым пламенем или искрами.

ВНИМАНИЕ:

Храните (с остывшим двигателем) только в чистом и сухом помещении. Перед тем как поставить устройство на продолжительное хранение (например, на зиму], примите меры по защите его от ржавчины.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газонокосилка «Тарпан» модель ГК-460 соответствует ТУ 28.30.40-002-98737637-2019 и признана годной к эксплуатации. Газонокосилка имеет Сертификат соответствия таможенного союза.

Газонокосилка №_____
заводской номер

Двигатель _____
модель тип код

Дата выпуска_____

Представитель ОТК_____

«____» _____20___г.

м.п. Штамп ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации газонокосилки рекомендуем Вам обращаться только в сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Га-рантийном талоне или узнать в магазине.

Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий выбор заласных частей и принадлежностей.

При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, руководство по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон.

При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделии.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательна ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия.

Правовой основой настоящий гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей».

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, а течение которого оно не использовалось.

Срок службы изделия - 5 ЛЁТ (минимальный, установленный в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»).

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяется:

- На неисправности изделия, возникшие в результате:
- Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- Использования изделия в профессиональных целях и объёмах, в коммерческих целях.
- Применения изделия не по назначению.
- Стихийного бедствия.
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействии на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанным на инструменте,
- Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не сдобренных про-изводителем.
- Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровоэдающими применение по назначению, такими как опилки, песок и пр.
- На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской.
- На принадлежности, запчасти. Вышедшие из строя в следствии нормального износа, и расходные материалы,

линия отреза

ООО «Туламаш-Тарпан»
Заполняется торгующей организацией
ТАЛОН № 1
гарантийного ремонта газонокосилки

Газонокосилка №_____

продана_____
(наименование и адрес торгующей организации)

«_____» _____20_____г.

М.П.
Торгующей организации

Подпись_____

Предпродажное обслуживание произведено механиком _____

_____
Ф.,И.,О.

М.П.
Торгующей организации

Подпись_____

«_____» _____20_____г.

_____
линия отреза

ООО «Туламаш-Тарпан»
Заполняется торгующей организацией
ТАЛОН № 2
гарантийного ремонта газонокосилки

Газонокосилка №_____

продана_____
(наименование и адрес торгующей организации)

«_____» _____20_____г.

М.П.
Торгующей организации

Подпись_____

Предпродажное обслуживание произведено механиком_____

_____
Ф.,И.,О.

М.П.
Торгующей организации

Подпись_____

«_____» _____20_____г.

линия отреза

Газонокосилка принадлежит гражданину_____

_____

Ф.,И.,О.

проживающему по адресу: _____

_____

В процессе эксплуатации выявлены следующие неисправности:_____

_____

(указать неисправность, условия, при которых обнаружена,

_____

срок службы со дня приобретения)

_____

Причиной неисправности (поломки) является_____

_____

_____

Осмотр газонокосилки произвели_____

_____

(должность, Ф.,И.,О., место работы)

М.П.

Подписи

«_____» _____20_____г. Заключение завода-изготовителя

«_____» _____20_____г. Подпись_____

Заполняется гарантийной мастерской

Газонокосилка принадлежит гражданину_____

_____

Ф.,И.,О.

проживающему по адресу: _____

_____

В процессе эксплуатации выявлены следующие неисправности:_____

_____

(указать неисправность, условия, при которых обнаружена,

_____

срок службы со дня приобретения)

_____

Причиной неисправности (поломки) является_____

_____

_____

Осмотр газонокосилки произвели_____

_____

(должность, Ф.,И.,О., место работы)

М.П. Подписи

«_____» _____20_____г. Заключение завода-изготовителя

«_____» _____20_____г. Подпись_____

Заполняется гарантийной мастерской